



## ルーフキャリア

# PL45+ 取扱説明書

適合車種：ドリップレール（雨トイ）付車

※詳しくは、車種適合表をご確認ください。

## はじめに

このたびは TUFREQ ルーフキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、お客様に常に本製品を最良の状態でご使用いただくため、また正しく理解いただくためのものです。本製品をお使いになる前には、必ずこの取扱説明書をお読みください。

この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも読むことができるよう大切に保管してください。

この取扱説明書について、ご不明な点がございましたら記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

## 必ずお読みください

### 本書に記載する記号について


本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

	安全のため必ず守って頂きたいこと 守らないと生命に危険または重大な損害につながるおそれがあります。
	安全のため必ず守って頂きたいこと 守らないと損害または事故につながるおそれがあります。
	お車のため必ず守って頂きたいこと 守らないと車両損害につながる恐れや、正規機能を確保できない事があります。
	快適にお車を使っていただくために知っておいていただきたいこと。


## ご注意とお願ひ

本製品を安全に正しくご使用いただくために、次のことを必ず守ってください。


### ⚠ 警告

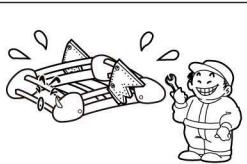


本製品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。

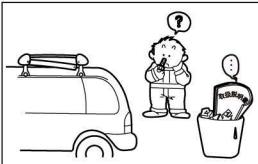

本取扱説明書に記載されていない取付け及び、使用方法は絶対に行わないでください。

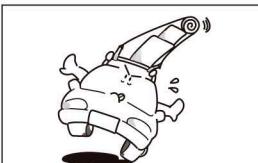

本製品に直接人が乗る事は、絶対におやめください。  
荷物を積載する場合は、一箇所に荷重がかからない様分散して積載し、  
ロープまたはベルト等で確実に固定してください。

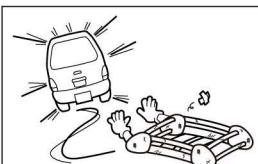


法定速度を超えた連続高速走行や強風時の連続走行・悪路走行をしますと、各締付け部のボルト類のユルミが発生し、ルーフキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。  
法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落としてください。



本製品の最大積載重量は 50kg までです。最大積載量を超えた積載をしますと、ルーフキャリア及び車両の破損、過積載による荷物の脱落等の事故の原因となりますので、最大積載量は必ず守ってください。


### ⚠ 注意

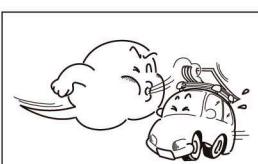


ルーフキャリア装着時の急ハンドル、急発進、急ブレーキは避け、運転には充分ご注意ください。特に急ブレーキや悪路走行・強風を受ける場合は、運転特性を損なうことがありますので、スピードは充分に抑えて走行してください。



ルーフキャリア装着時の走行中に積載物のズレ・脱落等の発生は非常に危険です。積載物は本書に記載の指示に従って、確実に固定してください。

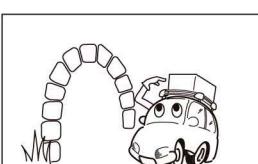


車両に装着したルーフキャリアに無理な力が加わった場合、ルーフキャリアが脱落し、車両が破損するおそれがあります、トンネル・立体駐車場等の高さ制限のある場所では、ルーフキャリア及び積載物の分だけ全高が高くなっていますので、制限内であることを確認の上進入してください。

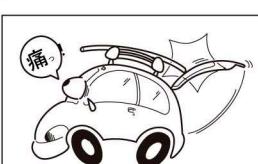


長尺物積載時の、トランクリッド及びバックドアの開閉は、積載物と干渉し、車両にキズを付けるおそれがあります。トランクリッド及びバックドア開閉は、積載物を降ろしてから行うようにしてください。

## ！注意

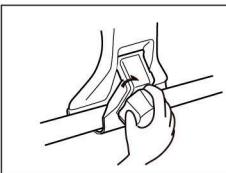

各締付部は、ユルミが発生するおそれがあります。ユルミが発生しますと、ルーフキャリアの脱落、車両の破損等の事故の原因となりますので、本書記載の指定トルクを参考に固定をし、更に定期的（100km走行毎を目安）にボルト類の締付け具合及び吊金具等の掛け具合を点検し、必要に応じて増締めをしてください。特に悪路、高速走行前後には、必ず点検してください。

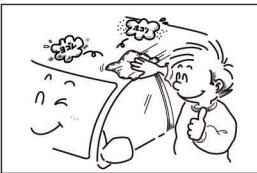

ルーフキャリアを取付ける際、取付部に砂・ホコリ等が付着していると、車両を傷付けるおそれがあります。ルーフキャリアの取付けは、取付部の汚れをきれいに落としてから行ってください。



ルーフキャリア装着時、自動洗車機は使用しないでください。自動洗車機に入れる場合はルーフキャリアを外すか、手洗いをしてください。




ルーフキャリアを取付指定位置以外に取付けると、固定力不足によりルーフキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。ルーフキャリアは、必ず取付指定位置に取付けてください。

●本製品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱いください。

●記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。



## 取付完成図

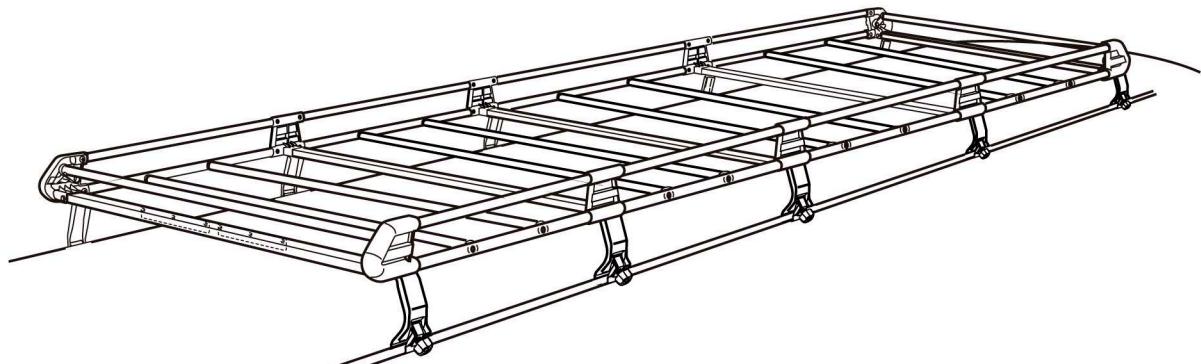

## 使用工具の準備

作業を始める前に必ず用意してください

- ・ $\oplus$  ドライバー
- ・スパナ(対辺10mm)
- ・スケール
- ・マスキングテープ等

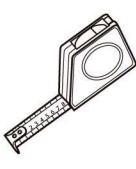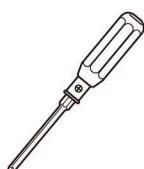


# 構成部品表の確認

## △注意

- 車種に適合したルーフキャリアを使用しないと、車両への取付けはできません。  
別表の車種適合表をよく読み、車両と適合していることを確認してください。
- 前後左右、位置指定のある部品の組付けは、位置に注意してください。  
この場合の前後とは、車両の前後に準じます。左右とは、運転席からみた、車両進行方向に対してのものです。
- 構成部品表の部品が全部あるか、また汚れ、キズ、損傷がないか確認してください。  
万一、不足部品がありましたら、本書記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	脚	10	⑪	M6用平ワッシャー	20
②	フレーム角パイプ (フロント用(穴有):1本 センターリヤ用:4本)	5	⑫	フレームパッド	5
③	前後枠パイプ	2	⑬	取扱説明書	1
④	中間パイプ	8	⑭	横枠AssyⒶ	2
⑤	スライド金具	10	⑮	横枠AssyⒷ	2
⑥	M6×20セムスボルト	20	⑯	横枠AssyⒸ	4
⑦	M6×43丸皿タッピングネジ	16	⑰	M5×16ナベ小タッピングネジ	4
⑧	M6×55六角ボルト	10	⑱	フラップ	2
⑨	M6ナット	10	⑲	M5×12トラスネジ	6
⑩	M6用スプリングワッシャー	10			

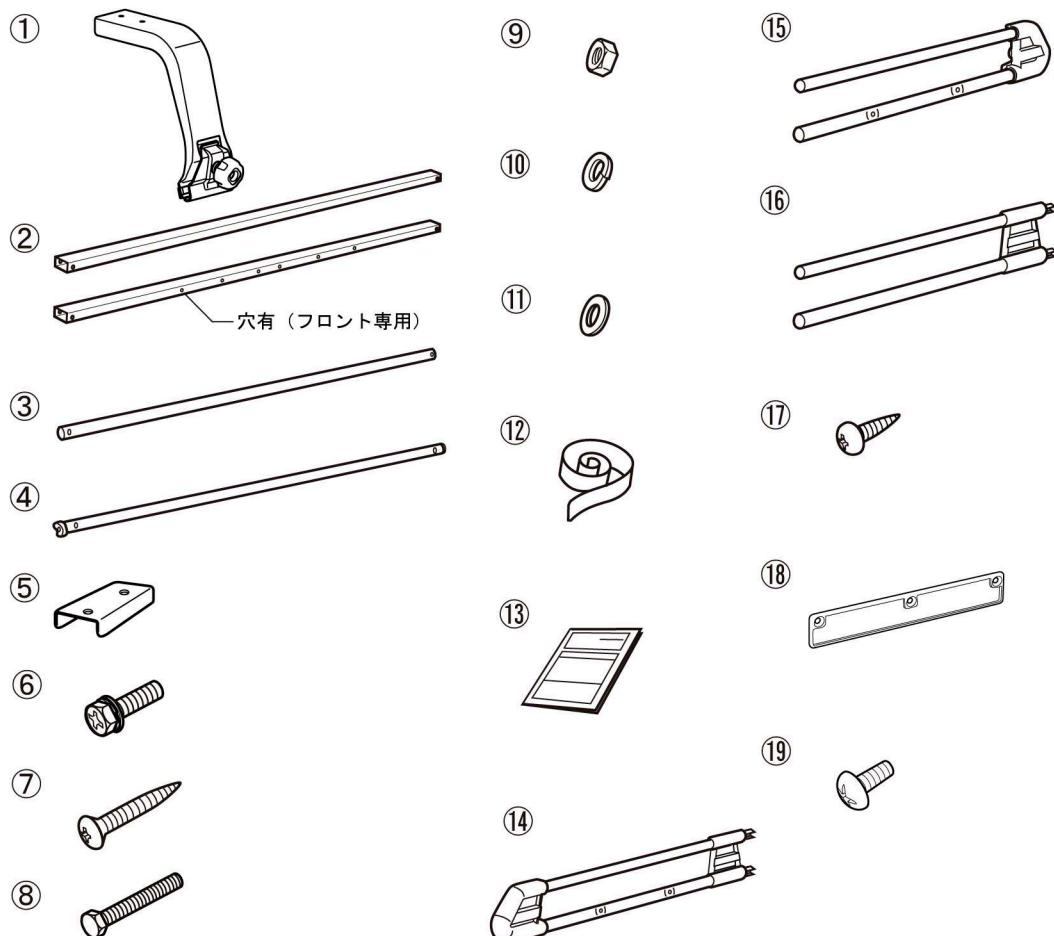


# 組立手順

## △注意

- 組立作業は、障害物のない安全を確保できる場所で行ってください。
- 車両エンジンは停止させ、シフトレバーをニュートラル又はパーキングポジションにし、サイドブレーキをかけ、キーを抜いてください。
- ルーフキャリアを車両に載せる際は、必ず2人以上で安全に効率良く行ってください。
- 取付作業は、平らでドアの開閉に支障のない安全を確保できる広い場所で行ってください。
- 公道での作業は絶対にしないでください。
- 商品の取扱いは、落としたりキズをつけないよう充分に注意してください。
- 長時間ドアを開けておくと、バッテリー上がりの原因となりますのでご注意ください。

## 1. 車両取付位置の測定

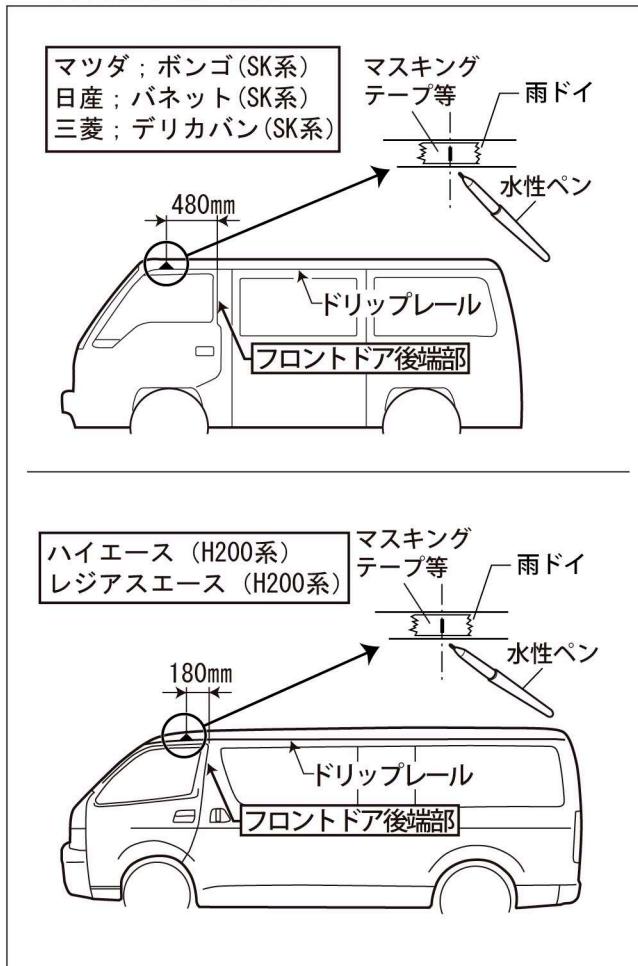


(1)フロントドア後端部を基準に、左図で示した位置を測定し、水性ペンでマーキングします。この位置が最前脚の取付位置となります。

## △注意

- 取付位置の測定は、ルーフキャリアを取り付ける上で大変重要です。取付位置が不正確な場合、走行中のルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となりますので確実に測定してください。


## 2. フラップの取付

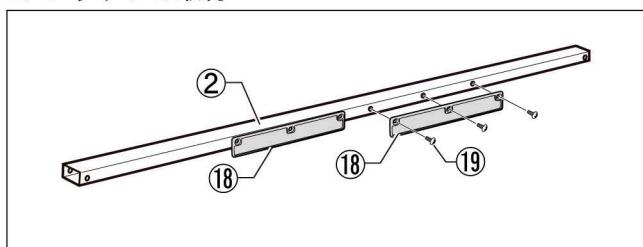

(1)フレーム角パイプ②(フロント用)の側面部に左図の要領でフラップ⑯2個をM5×12トラスネジ⑲で取付けます。


# 組立手順

## 3. 脚の準備

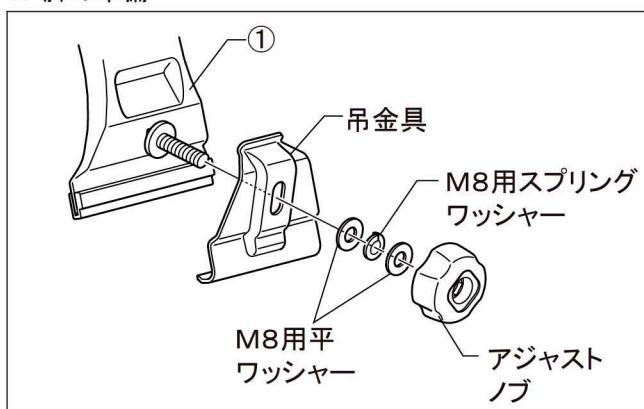

(1)脚①からアジャストノブ、M8用平ワッシャー、M8用スプリングワッシャー、吊金具をそれぞれ外します。

## 4. フレーム角パイプと脚の組立

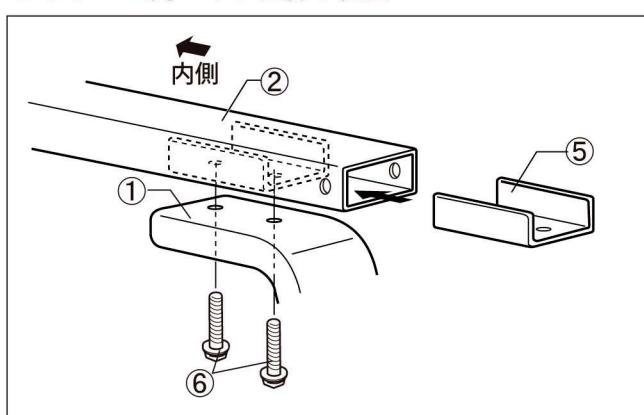


(1)フレーム角パイプ②にスライド金具⑤の向きに注意して差しこみ、脚①をM 6×20セムスボルト⑥で仮組みします。(20ヶ所)

### △注意

●ボンゴ(SK系)、バネット(SK系)、デリカバン(SK系)の場合は、脚①をフレーム角パイプ②の一番内側で仮組みしないと、キャリア組立が困難になりますのでご注意ください。

## 5. 横枠 Assy の組立

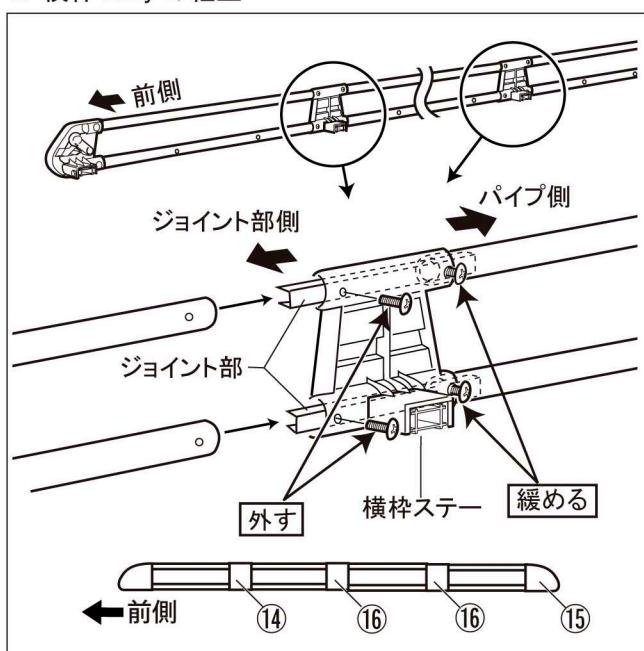


- (1)横枠 Assy ⑭⑯の横枠ステーのパイプ側のビス(内側上部、及び外側下部)を緩めます。
- (2)横枠 Assy ⑭⑯の横枠ステーのジョイント部側のビス(内側上部、及び外側下部)を外します。
- (3)ジョイント部に横枠 Assy ⑮⑯のパイプ部上下2ヶ所を差し込みます。
- (4)緩めたビス及び外したビスを締込み、完全に固定します。(24ヶ所)

参考締付トルク : 3.0 N・m  
(0.3 Kgf・m)

# 組立手順

## 6. 横枠 Assy と前後枠パイプ・フレーム角パイプの組付

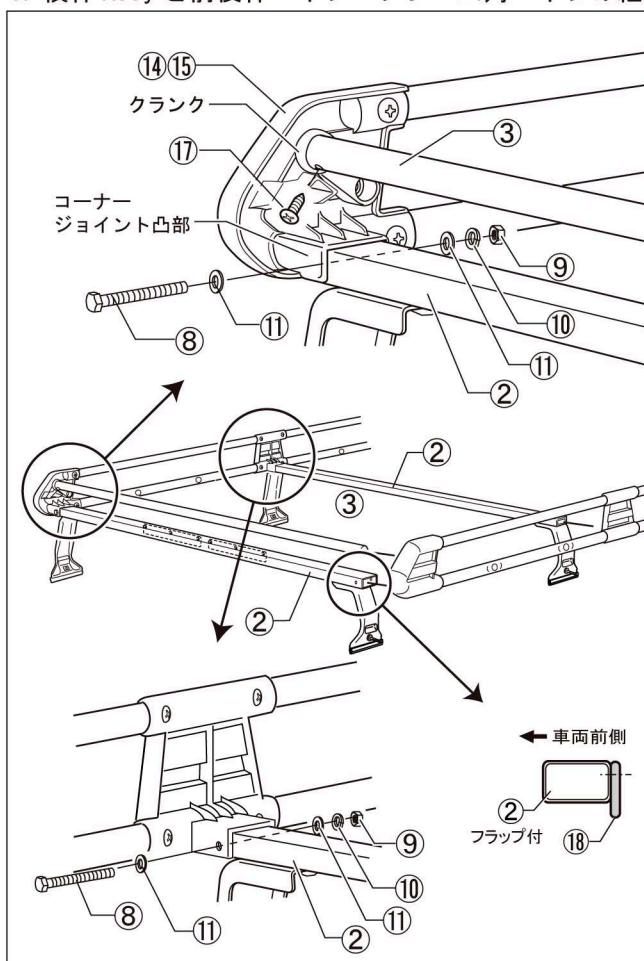


(1) 横枠 Assy ⑯～⑰の横枠凸部とクランク部に、「5. 横枠 Assy の組立」の作業で組立てたフレーム角パイプ②と前後枠パイプ③を差し込み、組付けます。

(2) 前後枠パイプ③を、M5×16ナベ小タッピングネジ⑯で締付け固定します。

(3) フレーム角パイプ②の横穴と横枠 Assy ⑯～⑰を M6×55六角ボルト⑧、M6用平ワッシャー⑪、M6用スプリングワッシャー⑩、M6ナット⑨で締付け固定します。(10ヶ所)

参考締付トルク : 5.0 N·m  
(0.5 Kgf·m)

## 7. 中間パイプの組付

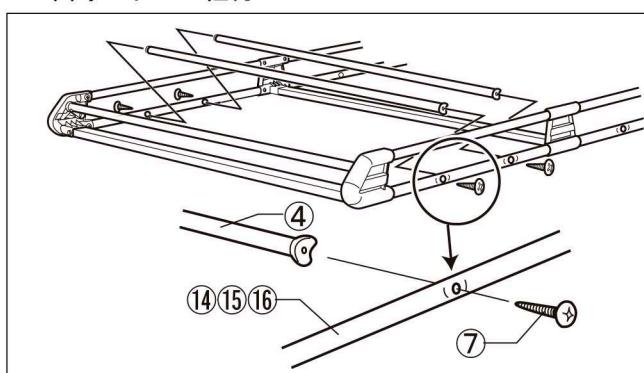

(4) 中間パイプ④をM6×43丸皿タッピングネジ⑦で締付け、固定します。(16ヶ所)


参考締付トルク : 3.0 N·m  
(0.3 Kgf·m)

# 車両への取付

## △注意

- 車両のエンジンは停止させ、シフトレバーをニュートラル又はパーキングポジションにし、サイドブレーキをかけ、キーを抜いてください。
- ルーフキャリアを車両に取付る際は、必ず2人以上で安全に効率良く行ってください。
- 取付作業は、平らでドアの開閉に支障のない安全を確保できる広い場所で行ってください。
- 公道での作業は絶対にしないでください。
- 商品の取扱いは、落下したりキズをつけないよう充分に注意してください。
- 長時間ドアを開けておくと、バッテリー上がりの原因となりますのでご注意ください。


### 1. 車両取付位置周辺の清掃

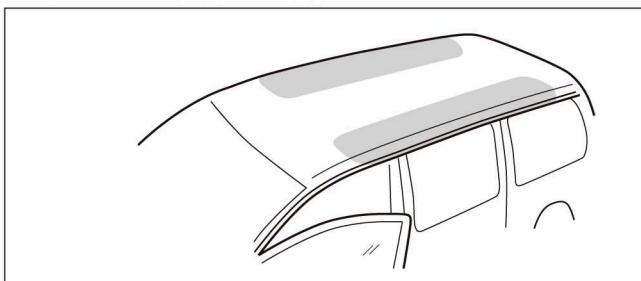

- (1)ドアを開け、取付位置周辺の清掃をします。  
(図斜線部)
- (2)ウェスに水をふくませ、ワックス・ホコリ・汚れをよく拭き取り、乾燥させてください。

### 2. 脚取付幅の測定

マツダ；ボンゴ(SK系)  
日産；バネット(SK系)  
三菱；デリカバン(SK系)

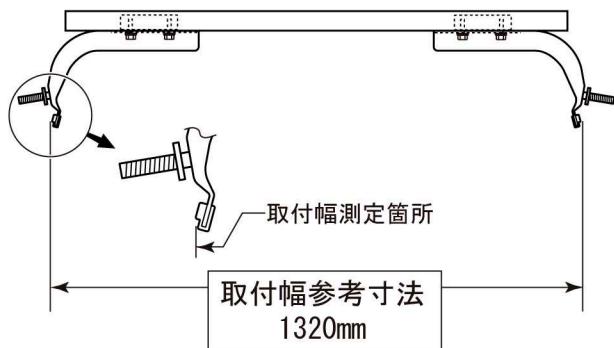


- (1)左図寸法を参考に取付幅を測定します。

## △注意


- 取付幅の測定はルーフキャリアを取付ける上で大変重要です。取付幅が不正確な場合、走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となりますので確実に測定してください。

ハイエース (H200系)  
レジアスエース (H200系)

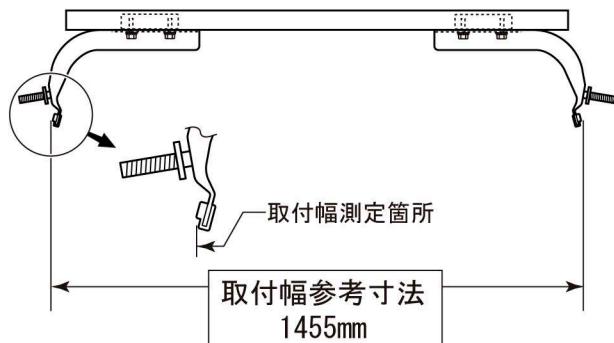

# 車両への取付

## 3. 脚取付幅の調整

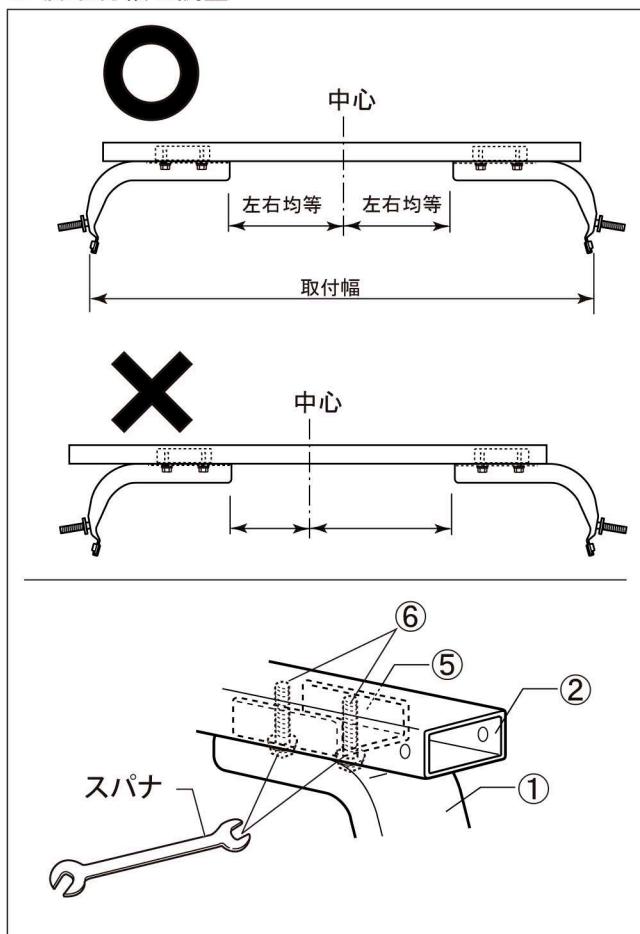

(1)「2. 脚取付幅の測定」の作業で測定した脚取付幅が、左右均等に取付けられているか確認します。均等でない場合は、M 6 × 20 セムスボルト⑥を緩め、脚①の位置を調整してください。


### △注意

- 脚①の位置は、フレーム角パイプ②を中心に対して、左右均等になるようにしてください。片寄った取付けは、キャリアの脱落等の原因となります。

(2)緩めたM6 × 20 セムスボルト⑥を締め込み、固定します。(20ヶ所)

参考締付トルク : 5.0 N·m  
(0.5Kgf·m)

## 4. フレームパッドの貼付

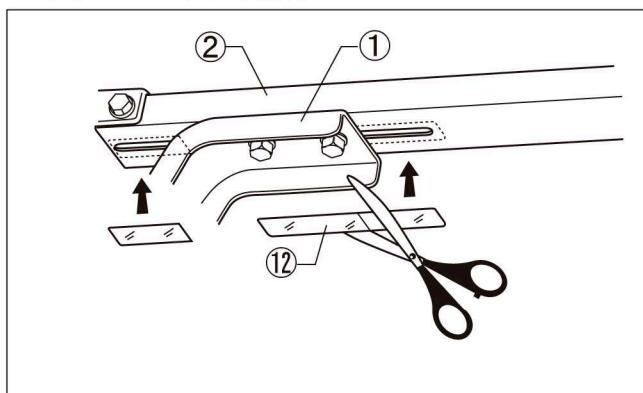


(1)脚①を固定しているとフレーム角パイプ②の長穴部を、フレームパッド⑫で塞ぎます。フレームパッド⑫は、左図のように隙間の長さより10 mm程度長めにカットして貼付けます。(20ヶ所)

### アドバイス

- フレームパッド⑫を貼らないと走行中、気象条件により風切音が発生する場合があります。必ずフレームパッド⑫を貼付けてください。

# 車両への取付

## 5. 車両への取付

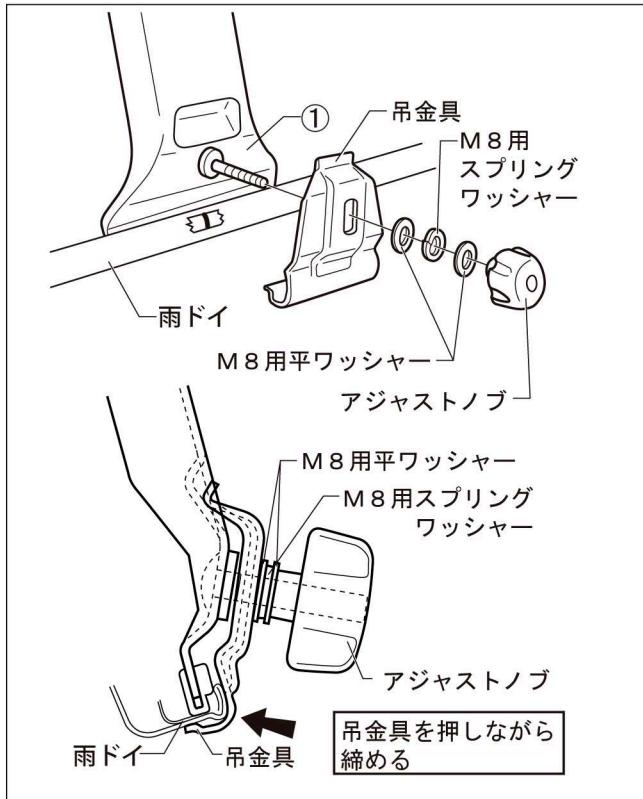

(1)脚取付位置用マーキング位置の雨トイに脚下部の中心を合わせて差し込みます。

(2)脚取付位置用のマスキングテープ等を剥がします。

### ⚠️警告

●各脚下部が雨トイに差し込みにくい場合は、脚取付幅が不完全ですので、再度脚取付幅を調整してください。不完全なまま無理に取付けた場合、脱落事故等のおそれがありますので、必ず守ってください。

(3)吊金具を車両雨トイにひっかけ、M8用平ワッシャー、M8用スプリングワッシャー、アジャストノブで締め込み、固定します。(10ヶ所)

参考締付トルク : 4.0 N·m  
(0.4 Kgf·m)

### ⚠️注意

●アジャストノブは締め込みが均等になるよう、必ず左右交互に締め込んでください。片側を締め込んでから、反対側を締め込む方法では、確実な固定はできません。


# 取付後の確認

## △注意

●取付作業終了後、取付状態の確認をしてください。取付けが正しくできていない状態でご使用になりますと脱落等の事故につながるおそれがありますので、必ず下記の要領で確認作業を行ってください。

(1)取付状態及びボルト類の締め付け状態を必ず再確認をしてください。

1. 脚下部が雨トイに確実に載っているか確認。
2. アジャストノブが確実に締め付けられているか確認。
3. 吊金具が雨トイに確実にかかっているか確認。

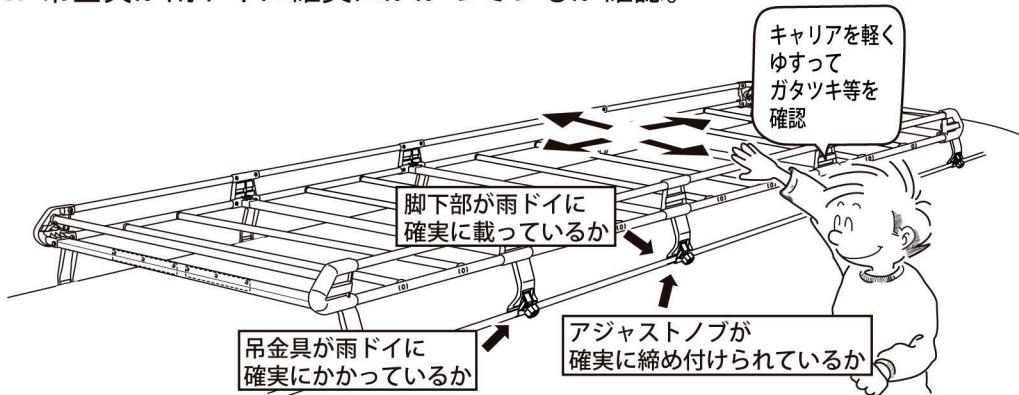

(2)指定位置に取付けられているか確認してください。

(3)ルーフキャリアに異常がないか、脚部を軽くゆすりガタツキ等がないことを確認してください。


(4)上記(1)~(3)において異常が認められた場合、「組立手順」、「車両への取付」の項目に戻り、必ず再度作業を行ってください。

# 取扱方法



## 知識

- ルーフキャリアの前後枠パイプ③は、回転させることにより上下に移動します。積載物に応じて上又は下の位置でご使用ください。

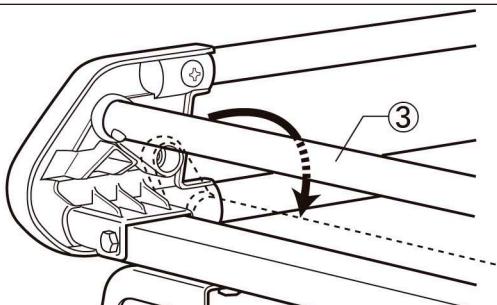

## 取扱上の確認事項及び注意事項

### △注意

#### (1)走行前の注意と確認

- 最大積載物重量は50kgまでですので過積載しないでください。
- 積載物の大きさは下記の制限を超えないようにしてください。

#### 積載物の大きさ（道路交通法施行令第22条3項）

長さ	: 自動車の長さにその10分の1の長さを加えたもの
幅	: 自動車の幅
高さ	: 3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの (軽自動車は2.5mから)

- 初期ユルミが発生する場合がありますので増し締めを実施してください。  
走行前はキャリアのボルト類を点検し、ユルミがある場合は増し締めしてください。  
(100km程度走行時目安)
- 荷物の積載はドアの開閉、人の乗降、トランク、ボンネットの開閉、荷物の出し入れに支障のない積み方にしてください。また、積載物の積み降ろしには頭上における動作となる為、充分安全に注意し、2人以上で行ってください。
- 積載物は必ずロープ、ベルト等でしっかりと固定してください。
- サンルーフ車の場合、開閉、チルトアップはできません。積載物と干渉する場合があります。

#### (2)走行中の注意と確認

- ルーフキャリア装着時、急ハンドル、急発進、急ブレーキは避け、運転には充分ご注意ください。  
特に急カーブや悪路走行、強い横風、向かい風を受ける場合は運転特性を損なう事がありますのでスピードを充分に抑えて走行してください。
- ルーフキャリア装着時には、トンネル、立体駐車場等の高さ制限がある場所では、制限内であることを確認してください。

#### (3)洗車時の注意

- ルーフキャリア装着時は自動洗車機における洗車は出来ません。ルーフキャリアを外すか手洗いしてください。

#### (4)メンテナンスについて


- ルーフキャリアの塗装及びコーティングにキズ等が付きましたら、錆びの原因となりますので、タッチアップペイント等でキズ等を修正してください。
- 汚れを拭き取る場合は、中性洗剤を使用して柔らかい布か、スポンジで拭き取ってください。  
尚、レザーワックス、タイヤワックス及びシンナー等、有機溶剤は使用しないでください。
- ボルト類は、時々動かしてください。長期間放置しますと、異物等により、作動しなくなる場合があります。

# 取外方法及び保管



## アドバイス

- 取外しの際は2人以上で作業されますと安全に効率よく作業が行えます。
- 取外しの際、車両及びルーフキャリアにキズを付けないよう注意してください。
- 脚取付パーツは脚①に付けたままの状態にしてください。
- ルーフキャリアを外して保管する場合はきれいに清掃し、新聞紙等でくるみ、水気のない所に保管してください。
- 外した部品は紛失しないようにしてください。
- 再取付のために本書も一緒に保管してください。

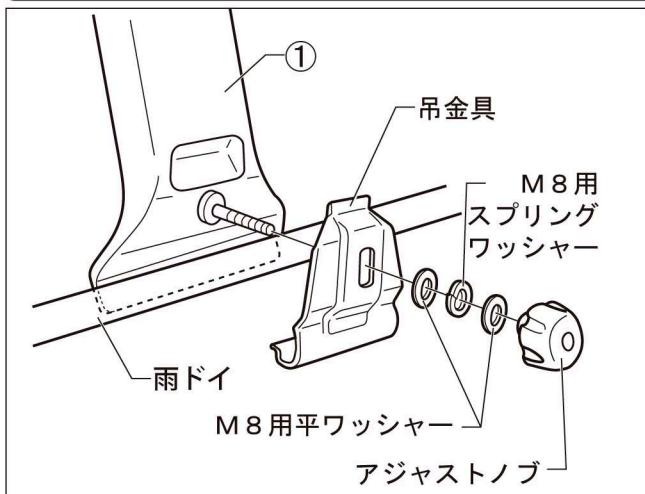

- (1)積載物をルーフキャリアから全て降ろしてください。
- (2)アジャストノブを緩め、M8用スプリングワッシャー、M8用平ワッシャー、吊金具を外します。
- (3)ルーフキャリアを車両から降ろします。
- (4)外したアジャストノブ、M8用スプリングワッシャー、M8用平ワッシャー、吊金具は、脚①に仮付けしておいてください。

# 再取付時の注意



- 再取付けの際は全ての構成部品がそろっていること及び損傷が無いか確認してから本書に従って作業してください。部品の紛失・損傷がある場合には商品購入先の販売店にお問い合わせいただき、部品の補充をしてください。

# お問合せ先

- 本製品及び補修部品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本品についてのご不満、ご希望、ご意見などがございましたら、本書記載のお問合せ先へお問合せください。なお、本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合・事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品の紛失・損傷の場合には、商品購入先の販売店又は、本書記載のお問合せ先にお問い合わせください。

製造・販売元

お問合せ先

**SEIKOH**  
精興工業株式会社

〒134-0091

東京都江戸川区船堀4-9-10

TEL (03)3687-5551(代)

FAX (03)3680-7577

URL <http://www.seikokogyo.co.jp/>