

T Q 1 車種別寸法表

重要事項（必ずお読み下さい。）

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。
寸法の測定は車両への取付において大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クッションプレート固定位置


クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い** 時には、お手数ですが下記URLよりホームページにアクセス頂き（バーチャル適合ナビ）をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。


URL <http://www.seikokogyo.co.jp/>

お問合せ窓口：電話 03-3687-5551


ファックス 03-3680-7577

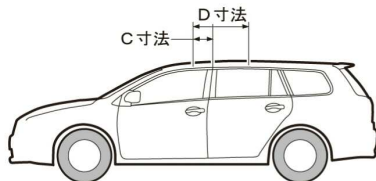


※ 1 ワゴン（フロントドア後端部基準）

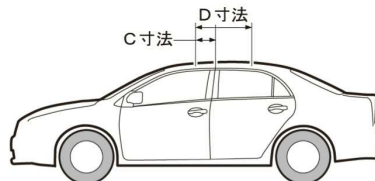

※ 2 セダン（フロントドア後端部基準）

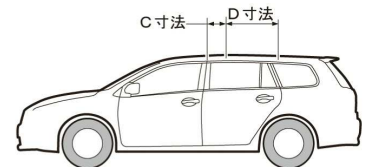

※ 3 ワゴン（スライドドア前端部基準）

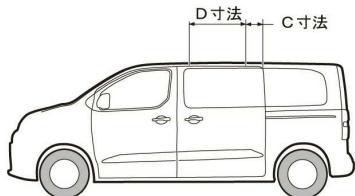

※ 4 ワゴン（スライドドア後端部基準）

TQ1

（単位：mm）

メーカー	車名	タイプ	年式	形式	取付位置基準	クッションプレート固定位置		取付幅		取付位置		積載量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
ホンダ	ステップワゴン	両側スライドドア車	H17.5～H21.10	RG1～4	*3	1	1	1050	1025	-150	700	50kg