

T T 1 車種別寸法表

重要事項 (必ずお読み下さい。)

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。 下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。 寸法の測定は車両への取付において大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クションプレート固定位置

クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い**時には、お手数ですが下記URLよりホームページに アクセス頂き (パーチャル適合ナビ)をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

URL http://www.seikokogyo.co.jp/

お問合せ窓口: 電話 03-3687-5551


ファックス 03-3680-7577




※1ワゴン(フロントドア後端部基準)



※2セダン(フロントドア後端部基準)



※3ワゴン(スライドドア前端部基準)

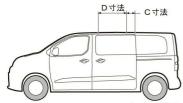

※4ワゴン(スライドドア後端部基準)

| TT1 | | | | | | | | | | (単位:mm) | | |
|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------------|----|-------------|-----------|---------|-----|-----------|
| <u>ل</u> ا | 車名 | タイプ | 年 式 | 形式 | 取付位置量 | クッションプレート 固定位置 | | 取付幅 | | 取付位置 | | 積載量 |
| カー | | | | | | フロント | リヤ | フロント A寸法 | リア B寸法 | C寸法 | D寸法 | 量 |
| トヨ タ | プリウスアルファ | パノラマルー フ付車除く | H23. 5∼R3. 3 | ZVW40W/ZVW41W | *3 | 3 | 2 | 995 | 1005 | -25 | 700 | 30k g |
| ホン ダ | フィットシャトル | スカイルーフ 車除く | H23. 6∼H27. 3 | GP2/GG7/GG8 | *1 | 1 | 3 | 965 | 905 | 170 | 700 | 30 k g |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |