



脚（専用タイプ）

## FDA5 組立要領書

はじめに

このたびはTUFREQ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この組立要領書は、お客様に常に本製品を最良の状態でご使用いただくため  
又、正しく理解いただくためのものです。本製品をお使いになる前には、必  
ずこの組立要領書をお読みください。

この組立要領書は、ご使用になる方がいつでも読むことができるように大切に保管  
してください。

この組立要領書について、ご不明な点がございましたら記載のお問い合わせ先にご連  
絡ください。

- この脚を車両に装着する際は、必ず下記のバー（別売）及び取付けキッ  
ト（別売）と共に取付けてください。本製品の組立て及び車両への取付  
けの詳細は、取付けキットに同梱の『取扱説明書』をご覧になり、作  
業を行ってください。

バー：VB2,VB4,VB6,VB8


取付けキット：車種別適合表にてご確認ください。

# 構成部品表の確認

## ⚠注意

- 構成部品表の部品が全部あるか、また汚れ、キズ、損傷がないか確認してください。万一、不足部品がありましたら、本書記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

## 脚 (FDA5)

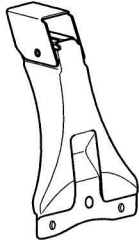

脚  
×4



取付工具  
×1




取扱説明書  
×1

# 組立要領

## ⚠注意


- 本書には、本製品の要点のみ記載しております。組立て及び車両への取付けの詳細は、取付キットに同梱の『取扱説明書』をご覧ください。

### 1. エンドキャップの取外

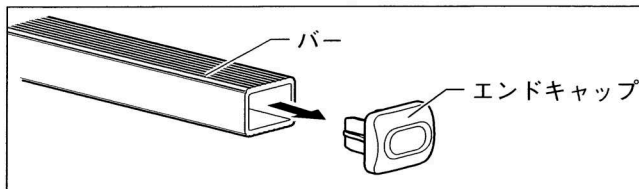

- (1)バーからエンドキャップを外します。

### 2. バーと脚の組付

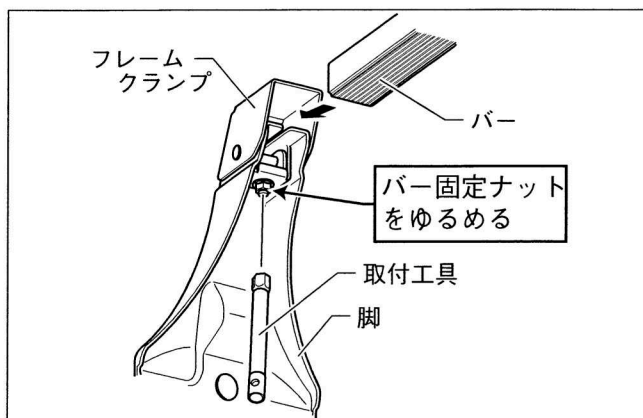

- (1)下記の①～②の手順でバーに、脚を組付けます。 (4ヶ所)

- ①脚のバー固定ナットをゆるめます。
- ②バーを脚に通します。

### 👨‍🔧アドバイス

- バー固定ナットをゆるめ過ぎて外してしまった場合、他の脚を参考にして組み立てなおしてください。

## お問合せ先

- 本製品及び補修部品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本品についてのご不満、ご希望、ご意見などがございましたら、本書記載のお問合せ先へお問合せください。なお、本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合・事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品の紛失・損傷の場合には、商品購入先の販売店又は、本書記載のお問合せ先にお問い合わせください。

製造・販売元  
お問合せ先

**SEIKOH**  
精興工業株式会社

〒134-0091

東京都江戸川区船堀4-9-10

☎ (03) 3687-5551(代)

FAX (03) 3680-7577

URL <http://www.seikokogyo.co.jp>